


SpyPreIII (L'evoluzione)

SPYPREIII-Grafica PF + Misurate + Estratto.

Vi sono pochissime utility che graficizzano l'archivio TAF.
Questo comando permette di analizzare graficamente l'archivio TAF diviso per Comune e di sovrapporvi le Distanze Misurate e un Estratto di Mappa.

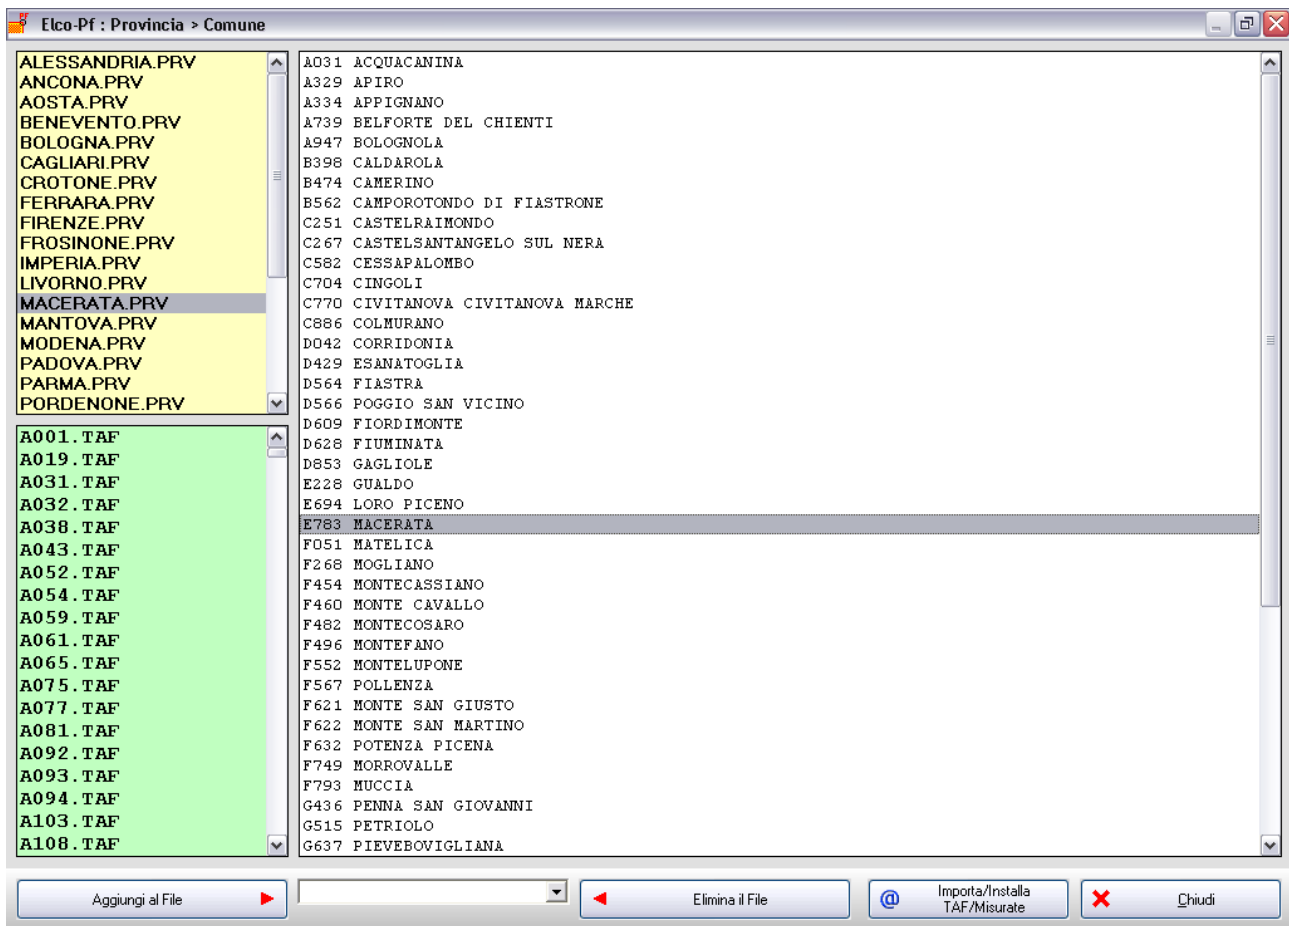


Ecco come fare :
Attivare SpyPreIII;
cliccare sul bottoncino giallo SpyPreIII;
cliccare sul menu/bottone Grafica PF;
selezionare la provincia interessata e successivamente il Comune interessato mediante Doppio-Clic.

Si aprirà una finestra che mostrerà l'elenco dei PF del Comune selezionato.
In questa finestra si potranno esaminare sotto forma di tabella tutti i PF presenti.

PF	Map	Att.	Nord	Est	Rif. Plan	Att.	Quota	Rif. Altim.
PF01/0010/E783	22	52	28060.814	41302.106	FAB. SPIC. S.E.	4	178.000	SUOLO
PF03/0010/E783	19	52	28001.817	40792.819	SPIC. S (SPIC. ALTO VICINO SCALA)	4	220.000	SUOLO
PF04/0010/E783	10	52	28433.099	40890.133	SPIC. S.O.	4	225.000	SOMMITÀ MARCAPIANO
PF03/0020/E783	115	52	27582.450	41711.350	SPICOLO SUD EST	4	170.000	A ML 3,15 DA TERRA
PF04/0020/E783	16	52	27574.353	41151.120	SPIC. WORD - OVEST - CORPO FABBRICA EA	4	207.700	SOTTO CORNICIONE
PF05/0020/E783	69	10	27467.000	41891.800	SPICOLO NORD (FABBRICATO PRINCIPALE)	4	145.500	SOMMITA' FASCIA MARCAPIANO P.1
PF09/0020/E783	79	54	27361.024	41091.130	SPIC.N.E	4	201.000	A ML 3,60 DA TERRA
PF10/0020/E783	1	12	27752.000	41240.000	SPIC.SUD-EST - FOTO N.135179	4	210.100	ALLINEAMENTO TERRAZZO
PF01/0030/E783	7	52	27912.925	47939.791	SPICOLO SUD-OVEST	4	30.000	FASCIA MARCAPIANO
PF02/0030/E783	40	52	27547.389	48082.388	FAB. PRINC. SPIC. S.E.	4	30.000	FASCIA MARCAPIANO
PF04/0030/E783	3	52	28019.009	48631.369	SPIC. SUD-EST	0		
PF05/0030/E783	46	52	27652.587	48313.538	SPIC.N.E.	4	31.000	SOTTO CORNICIONE
PF06/0030/E783	16	52	27282.156	47386.226	SPIC. WORD-OVEST	4	9999.000	SUOLO
PF01/0040/E783	67	52	28079.566	49038.768	SPICOLO SUD-EST (FABBRICATO SECONDARIO)	4	61.000	A TERRA
PF02/0040/E783	8	52	28031.403	49305.496	SPICOLO NORD EST FABBRICATO PRINCIPALE	4	62.000	SOPRA FASCIA MARCAPIANO
PF03/0040/E783	100	52	27769.362	48673.287	SPICOLO NORD (FABBRICATO PRINCIPALE)	4	30.000	INTRADOSSO CORNICIONE DEL TETTO
PF05/0040/E783	62	52	27553.202	48758.422	SPICOLO SUD-EST (FABBRICATO PRINCIPALE)	4	90.000	SOGLIA FINESTRE
PF07/0040/E783	23	54	27542.792	49435.432	SP. WORD-EST (FABB. PRICIPALE)	4	109.000	IMPOSTA SRCONDA FASCIA MARCAPIA
PF08/0040/E783	33	52	27495.792	48855.501	SPICOLO SUD-EST (FABBRICATO PRINCIPALE)	4	103.000	SUOLO
PF10/0040/E783	37	52	27274.879	48808.790	SPICOLO SUD-EST (FABBRICATO PRINCIPALE)	0		
PF12/0040/E783	96	12	27725.510	49882.700	SPICOLO SUD EST CHIUSINO TOMBINO	4	95.000	SOMMITÀ TOMBINO
PF01/0050/E783	125	52	27261.432	50191.002	SPIC. N.O.	4	159.000	BASE MARCAPIANO PIU' ALTO
PF02/0050/E783	14	54	27320.202	49874.154	SP. WORD-OVEST	4	141.000	IMPOSTA PRIMA FASCIA MARCAPIANO
PF01/0060/E783	6	52	27508.865	40760.991	SPICOLO OVEST	4	9999.000	PARAPETTO BALCONE
PF02/0060/E783	15	52	27196.684	40648.065	SPIC. N.O.	4	9999.000	FILO MARCAPIANO
PF09/0060/E783	28	8	26848.960	41145.640	TRIGONOMETRICO CIMARELLA VILLA	4	9999.000	ARCHITRAVE PORTA
PF01/0070/E783	8	52	26829.778	42163.622	SPIC. CAPANNA EST	4	156.750	LIMITE INFERIORE COPERTURA
PF03/0070/E783	133	52	26964.771	41406.595	FABBR. SPIC. S.E.	4	190.000	H. 0.00 DAL SUOLO
PF04/0070/E783	15	52	26878.726	41683.481	SPICOLO SUD-OVEST FABBRICATO	4	176.000	INTRADOSSO FASCIA MARCAPIANO
PF06/0070/E783	125	50	26273.604	42313.345	SPICOLO SUD	4	136.000	SUOLO
PF07/0070/E783	70	10	26679.100	41883.200	SPIC.SUD COLONNA RECINZIONE	4	9999.000	SUOLO
PF01/0080/E783	9	52	26625.021	47551.134	SPIC. SUD	0		
PF02/0080/E783	105	52	26485.857	47689.682	SPIC.N-E	4	100.000	SUOLO
PF01/0090/E783	7	52	26936.683	47954.195	SPICOLO NORD-OVEST	4	9999.000	SOTTO CORNICIONE TETTO

Clicchiamo ora sul bottone Grafica.

Si aprirà una nuova finestra contenente tutta la rappresentazione grafica dei PF in elenco.

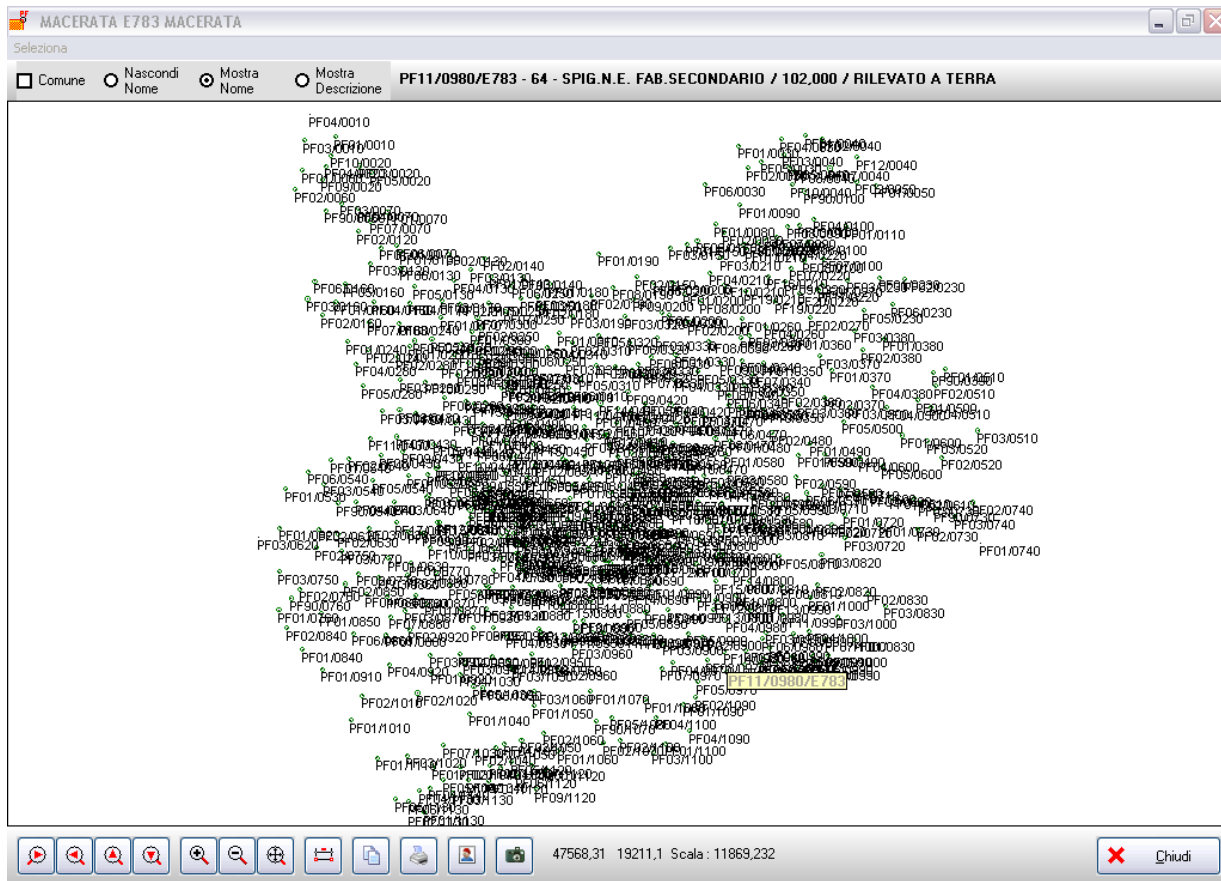


La finestra grafica si potrà zommare con i relativi comandi e allo spostamento del mouse comparirà in alto l'indicazione per esteso delle proprietà del PF.

Cliccando sul bottone Mostra Misurate saranno evidenziati tutti i collegamenti tra PF desunti dall'archivio Misurate relativo.

Sarà possibile catturare la finestra grafica, stampare l'elenco selezionato dei PF ed esportare in altro formato la grafica.

Cliccando sul bottone Associa Estratto sarà possibile selezionare un estratto dalla finestra apposita e visualizzarlo nella finestra grafica.

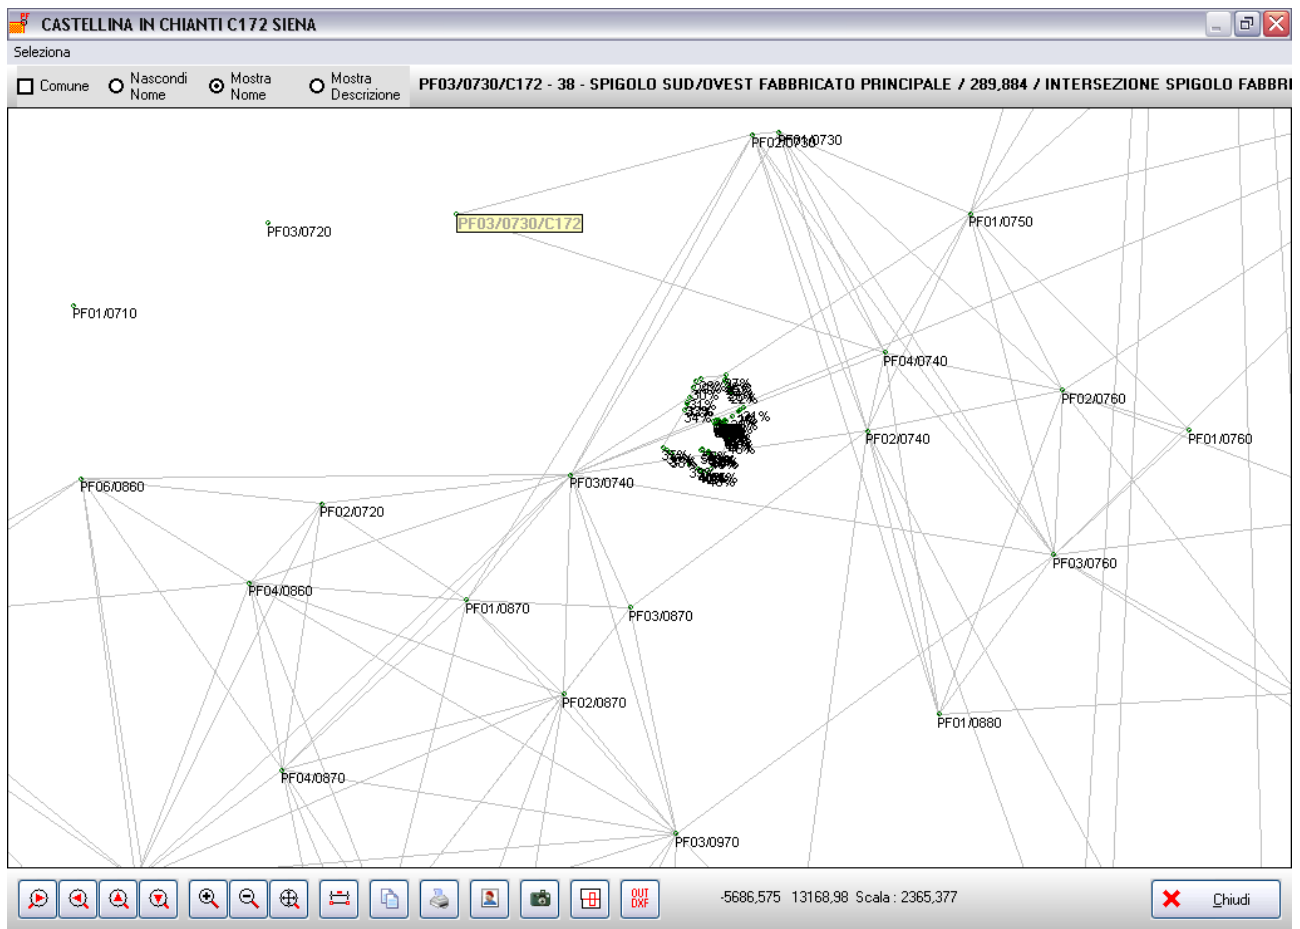

In qualsiasi momento sarà possibile esportare la finestra grafica in un file DXF.

Qualora vi siano anomalie di funzionamento si prega di segnalarle mediante il modulo di contatto sulla pagina web.

Gli Autori